



BLAXE

BLX MODULE

Универсальный контроллер для
автоматизации



BLAXE.RU

Контроллеры системы **BLAXE** предназначены для решения широкого круга задач по построению систем автоматизации. Они позволяют осуществлять мониторинг и управление различными устройствами, собирать данные с датчиков и других приборов.

Особенности

- Малый размер устройства;
- Широкий диапазон питания: 9-24 В;
- Максимально возможное количество входов, выходов и интерфейсов;
- Универсальные входы;
- Управление кондиционерами AUX, TCL, Hisense. Управление адресными светодиодными лентами WS281х, до 4 каналов. Работа с датчиками 1-Wire, до 4 каналов;
- Подключение датчиков типа «сухой контакт» до 6 шт. (выключатели, кнопки, датчики);
- Контроллеры могут объединяться в MESH-сеть, что позволяет им работать как единое распределенное устройство.

Технические характеристики

Габаритные размеры	22 x 53 x 10 мм
Питание	от 9 до 24 В постоянного тока защита от переполюсовки
Коммуникации	Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth/BLE 5.0
Интерфейс	RS-485
Универсальные входы	6 шт
Установленное ПО	BLXMESH
Управление	Веб-интерфейс, BLAXE CLOUD, BLAXE HOTEL, Дом с Алисой от Яндекса
Гарантийный срок	1 год

Первое включение

1. Подключите питание. При подаче питания контроллер включится автоматически, индикатор будет мигать.

Если требуется настроить сразу несколько контроллеров в один проект, подключите питание ко всем.

2. Выполните быстрое тройное нажатие на индикатор. Индикатор замигает быстрее, контроллер создаст сеть Wi-Fi типа «BLX-SETUP-XXXXXX».

Если контроллеров несколько, выполните быстрое тройное нажатие на индикатор любого из них.

3. На любом устройстве подключитесь к созданной сети Wi-Fi, будет осуществлен автоматический переход на страницу настроек.

4. Введите название и пароль вашей сети Wi-Fi, сохраните настройки.

Если контроллеров несколько, то настройки сохраняются на всех, процесс будет виден при сохранении.

5. При успешном подключении к вашей сети Wi-Fi индикатор будет светиться постоянно.

Если контроллеров несколько, их индикаторы засветятся на каждом по мере подключения.

Сброс настроек

Для осуществления сброса настроек необходимо нажать на кнопку, расположенную в отверстии между универсальными входами CH1 и CH2, и удерживать в следующем режиме:

5 секунд <i>(изменится режим индикации)</i>	15 секунд
сброс настроек сети Wi-Fi	полный сброс контроллера к заводским настройкам

Для изменения настроек сети Wi-Fi без программы Конфигуратор выполните сброс настроек сети Wi-Fi на каждом контроллере и введите новые как на этапе первого включения.


Настройка системы

После подключения к вашей сети Wi-Fi запустите программу **Конфигуратор** и настройте систему.

Перед началом настройки системы рекомендуется обновить ПО контроллеров до последней версии.

Подробнее см. раздел «Конфигуратор» на сайте wiki.blaxe.ru.

WIKI.BLAXE.RU

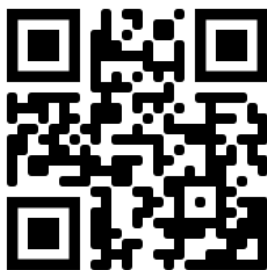

Управление

После настройки контроллеров и создания устройств автоматизации вы можете управлять ими в следующих режимах:

Локально через веб-интерфейс:


- откройте в браузере страницу <http://blaxe.local> на вашем устройстве должны правильно работать службы mDNS. мин. треб.: Window 11/Android 13/iOS 15.
- или страницу **http://XXX.XXX.XXX.XXX**, где XXX.XXX.XXX.XXX – это IP-адрес контроллера, полученный у вашего роутера.

Удаленно:

- Через сервер BLAXE CLOUD или BLAXE HOTEL;
- Через приложение Умный Дом от Яндекса;
- Через Яндекс станцию при помощи голосового помощника Алиса.


Ознакомьтесь с дополнительными инструкциями по настройке на сайте wiki.blaxe.ru в соответствующем разделе.

Схема внешнего вида и описание клемм

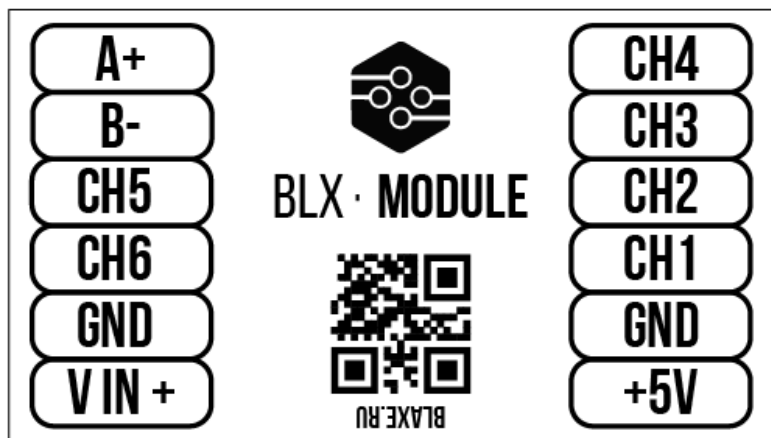


- VIN** Подключение внешнего питания, «+»
- GND** Общий, «-»
- A, B** RS-485 интерфейс, без согласующего резистора
- CH1-CH6** Универсальные входы
- +5V** Питание внешних датчиков 1WIRE

Подключение питания, выключателей, датчиков, LED-ленты

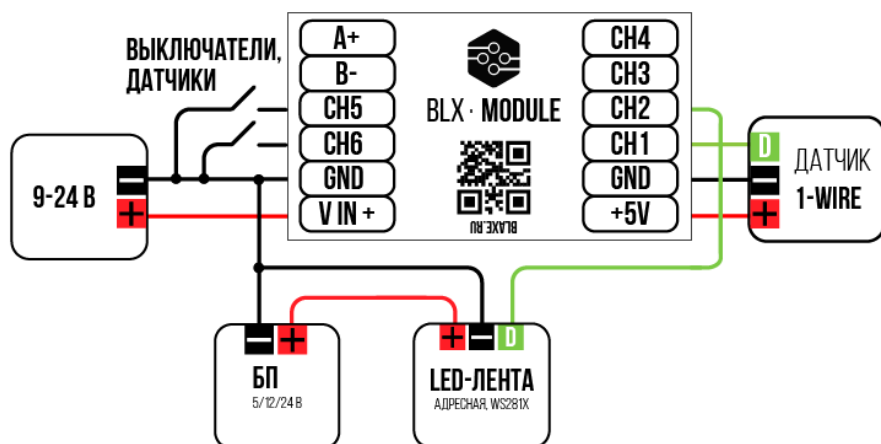

В настоящем руководстве приведены примеры возможных схем подключения. Реальная схема подключения зависит от Вашего оборудования.


Подключение кондиционеров

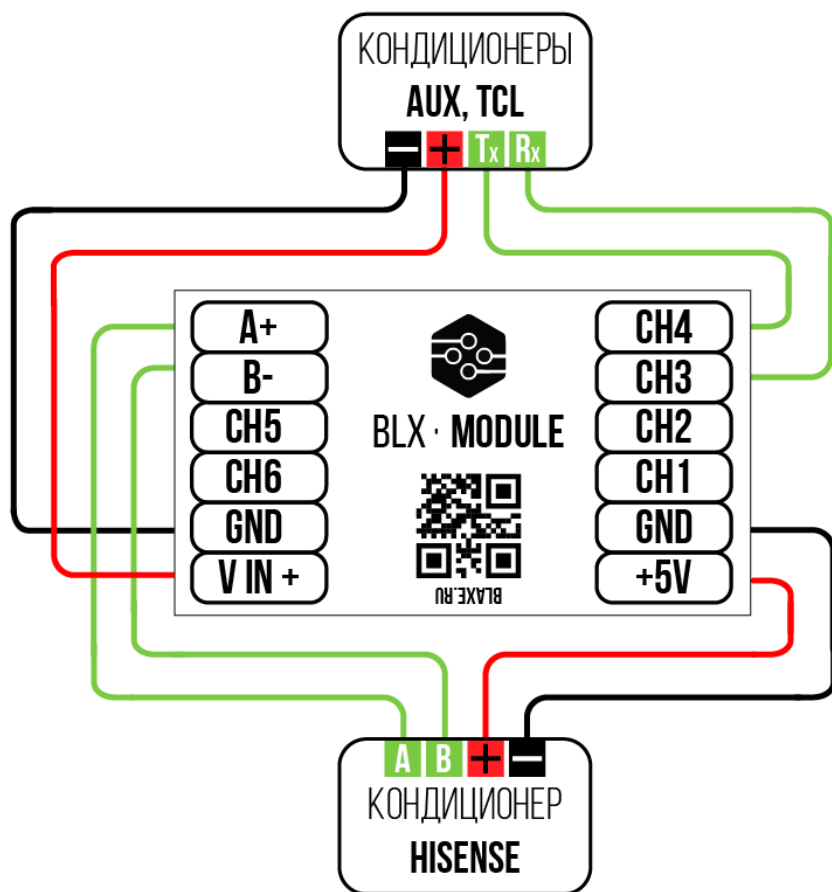

В настоящем руководстве приведены примеры возможных схем подключения. Реальная схема подключения зависит от Вашего оборудования.

Светодиодная индикация

Визуальное отображение	Сигнал	Значение
	Светится постоянно	Есть Wi-Fi
	Медленно мигает (1 раз в 1 секунду)	Производится подключение
	Быстро мигает в течение 3 секунд	Устройство перезагружается
	Мигает 3 раза	Происходит обновление прошивки устройства
	Мигает 2 раза подряд раз в 10 секунд	Невозможно подключиться к облаку

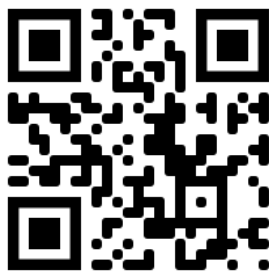

[BLAXE.RU](https://blaxe.ru)

info@blaxe.ru

[+7-383-242-9320](tel:+73832429320)

Техподдержка:

https://t.me/blaxe_support_bot

Канал новостей:

https://t.me/blaxe_news