

 SONOFF



BLAXE

NSPANEL

Сенсорная панель



BLAXE.RU

Сенсорные панели Умного дома поставляются с программным обеспечением визуализации от BLAXE, позволяющим контролировать конечные устройства системы – светильники, кондиционеры и радиаторы, шторы и пр.

Особенности

- Сенсорная панель управления;
- Две встроенные механические кнопки;
- 2 реле для управления светом (2 А / реле);
- Установка вместо стандартного выключателя;
- Являются полноценным контроллером с поддержкой Wi-Fi / BLE;
- Требует нулевой провод для питания 220 В.

Технические характеристики

Напряжение	100-240 В AC 50/60 Гц 4 А Макс.
Выходной ток	100-240 В AC 50/60 Гц 4 А (2 А / канал)
Светодиодная нагрузка	150 Вт / 110 В / канал, 300 Вт / 110 В всего 300 Вт / 220 В / канал, 600 Вт / 220 В всего
Габариты	86x86x41,7 мм
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Bluetooth	4.2 BLE
Размер экрана	3,5"
Разрешение экрана	480x320
Материалы корпуса	PC V0, CRS, закаленное стекло

Первое включение

1. Подключите питание. При подаче питания устройство включится автоматически, индикатор будет мигать.

Если требуется настроить сразу несколько устройств в один проект, подключите питание ко всем.

2. Выполните быстрое тройное нажатие на любую клавишу устройства. Индикатор замигает быстрее, устройство создаст сеть Wi-Fi типа «BLX-SETUP-XXXXXX».

Если устройств несколько, выполните быстрое тройное нажатие на клавишу или индикатор (для контроллеров) любого из них.

3. На любом устройстве подключитесь к созданной сети Wi-Fi, будет осуществлен автоматический переход на страницу настроек.

4. Введите название и пароль вашей сети Wi-Fi, сохраните настройки.

Если устройств несколько, то настройки сохранятся на всех, процесс будет виден при сохранении.

5. При успешном подключении к вашей сети Wi-Fi индикатор будет светиться постоянно.

Если устройств несколько, их индикаторы засветятся на каждом по мере подключения.


Настройка системы

После подключения к вашей сети Wi-Fi запустите программу **Конфигуратор** и настройте систему.

Перед началом настройки системы рекомендуется обновить ПО устройств до последней версии.

Подробнее см. раздел «Конфигуратор» на сайте wiki.blaxe.ru.

WIKI.BLAXE.RU

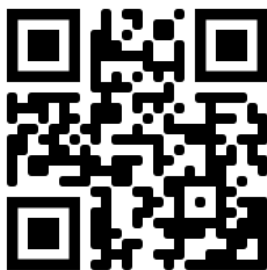

Управление

После настройки панелей и/или контроллеров, а также создания устройств автоматизации вы можете управлять ими в следующих режимах:

Локально через веб-интерфейс:

- откройте в браузере страницу <http://blaxe.local> на вашей сенсорной панели должны правильно работать службы mDNS. мин. треб.: Window 11/Android 13/iOS 15.
- или страницу **http://XXX.XXX.XXX.XXX**, где XXX.XXX.XXX.XXX – это IP-адрес сенсорной панели, полученный у вашего роутера.

Удаленно:

- Через сервер BLAXE CLOUD или BLAXE HOTEL;
- Через приложение Умный Дом от Яндекса;
- Через Яндекс станцию при помощи голосового помощника Алиса.

Ознакомьтесь с дополнительными инструкциями по настройке на сайте wiki.blaxe.ru в соответствующем разделе.

Сброс настроек

Сброс настроек можно осуществить двумя способами:


Воспользоваться Конфигуратором.

- на вкладке «Настройки сети» перейти в блок «Список контроллеров»;
- установить отметку в чекбоксе нужной сенсорной панели или контроллера;
- нажать на кнопку «Сброс».

Через страницу настроек устройства:

- нажать и удерживать любую клавишу сенсорной панели более 30 секунд;
- подключиться к созданной устройством сети Wi-Fi типа «BLX-SETUP-XXXXXX»;
- будет осуществлен автоматический переход на страницу настроек, на которой можно изменить параметры подключения или сбросить настройки.


Схема подключения

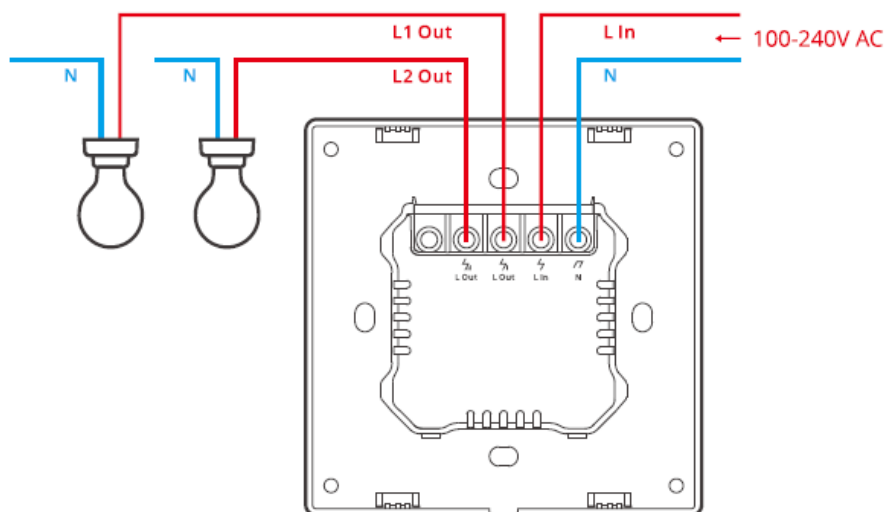

В настоящем руководстве приведены примеры возможных схем подключения. Реальная схема подключения зависит от Вашего оборудования.

Светодиодная индикация

Визуальное отображение	Сигнал	Значение
	Светится постоянно	Есть Wi-Fi
	Медленно мигает (1 раз в 1 секунду)	Производится подключение
	Быстро мигает в течение 3 секунд	Устройство перезагружается
	Мигает 3 раза	Происходит обновление прошивки устройства
	Мигает 2 раза подряд раз в 10 секунд	Невозможно подключиться к облаку

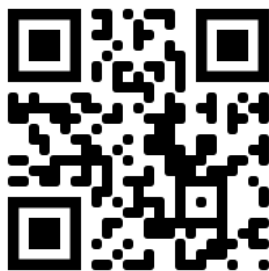

[BLAXE.RU](https://blaxe.ru)

info@blaxe.ru

[+7-383-242-9320](tel:+73832429320)

Техподдержка:

https://t.me/blaxe_support_bot

Канал новостей:

https://t.me/blaxe_news